


MONTERINGSANVISNING FÖR M1536-738010 TORRLUFTSANSLUTNING

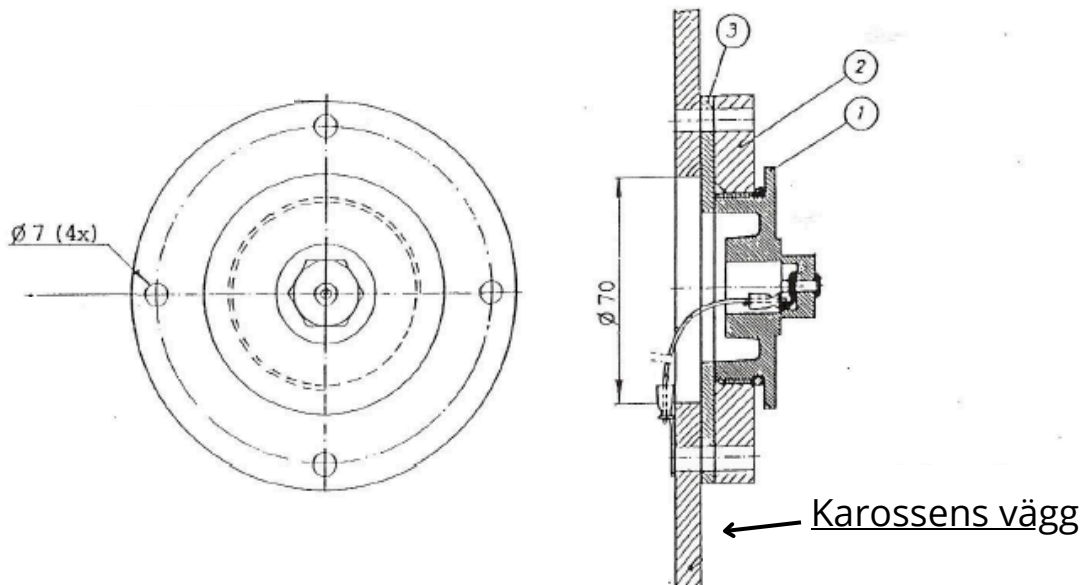

Satsförteckning

Pos 1 1 st bottenplugg med monterad O-ring och fästlina

Pos 2 1 st fläns


Pos 3 1 st ring

Monteringsanvisning

Torrluftsanslutning monteras med M6 skruv, längden anpassas till karosseri väggens tjocklek.

I de fall där karosseri väggens konstruktion är sådan att isolering kan falla ner och täppa till hål tagningarna i karosseri väggen (Ø70mm) skall rörstos monteras, längden anpassas till vägg tjockleken. Rörstosarna kan fästas med lämpligt lim eller plastas fast.

Ytbehandling av monterade detaljer i likhet med karossens.

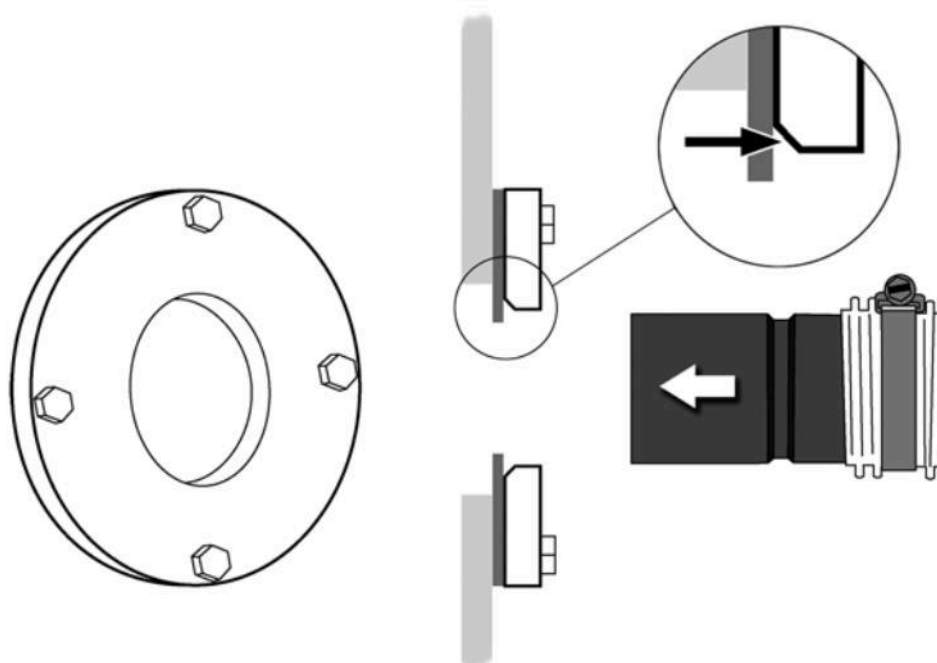

Förtydligande

Kontrollera att flänsen på objektets torrluftsanslutning är vänd åt rätt håll. Ena sidan av hålet i flänsen har en fasning, denna fasning skall vara vänd in mot väggen, se bild ovan (th). Om flänsen är felvänd kan det vara svårt att ta bort munstycket

Tekniska frågor?

Kontakta oss på tel 0155-29 01 40 eller e-mail info@uniphon.se
www.uniphon.se